

SLIK MONTERER DU MØREROYAL® TERRASSEBORD

1 LEGGEAVSTAND

Legges på bjelkelag med cc 600 mm med 2-3 mm mellomrom – bruk gjerne tommestokken.



2 FESTEMIDLER


Det skal brukes rustfritt A2 eller syrefast A4.



3 FESTEMIDLER AVSTAND

1 cm fra kanten og 2,5 cm fra ende/skjøt.

Skrur man for nær endene kan bordet få sprekker og skruer man for langt inn mot midten av bordene kan treverket bøye seg. Ideelt er mellom 1 og 2,5 cm inn på bordet.

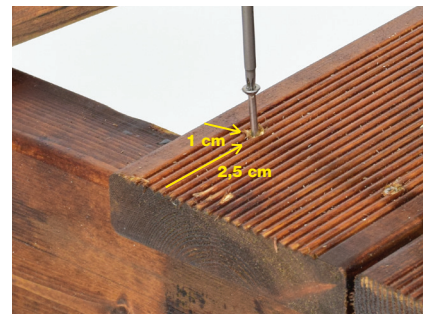

4 KAPPFLATER

Viktig å olje kappflater for å forhindre fuktinntrenging og råtedannelse. For at montering skal bli godkjent må alle kappflater som er utsatt for vær og vind forsegles med MøreRoyal® Treolje. Kappflatene kan man olje med pensel eller dyppe på en svamp som illustrert på foto.



5 SKJULT INNFESTING

Dersom man velger å montere med skjult innfesting må man legge lask/en kloss på drageren ved alle terrassebordskjøter og -ender, slik at skruene får tilstrekkelig feste inn på terrassebordkanten. For øvrig henvises til leggeanvisningen fra leverandøren av skjultsystemet.

